


**19"-Einschub Typ 10
aus Aluminium
*Tiroir 19", type 10
en aluminium*
19" Module Type 10
Made of Aluminium**


**Grundaufbau
exécution de base
Basic design**

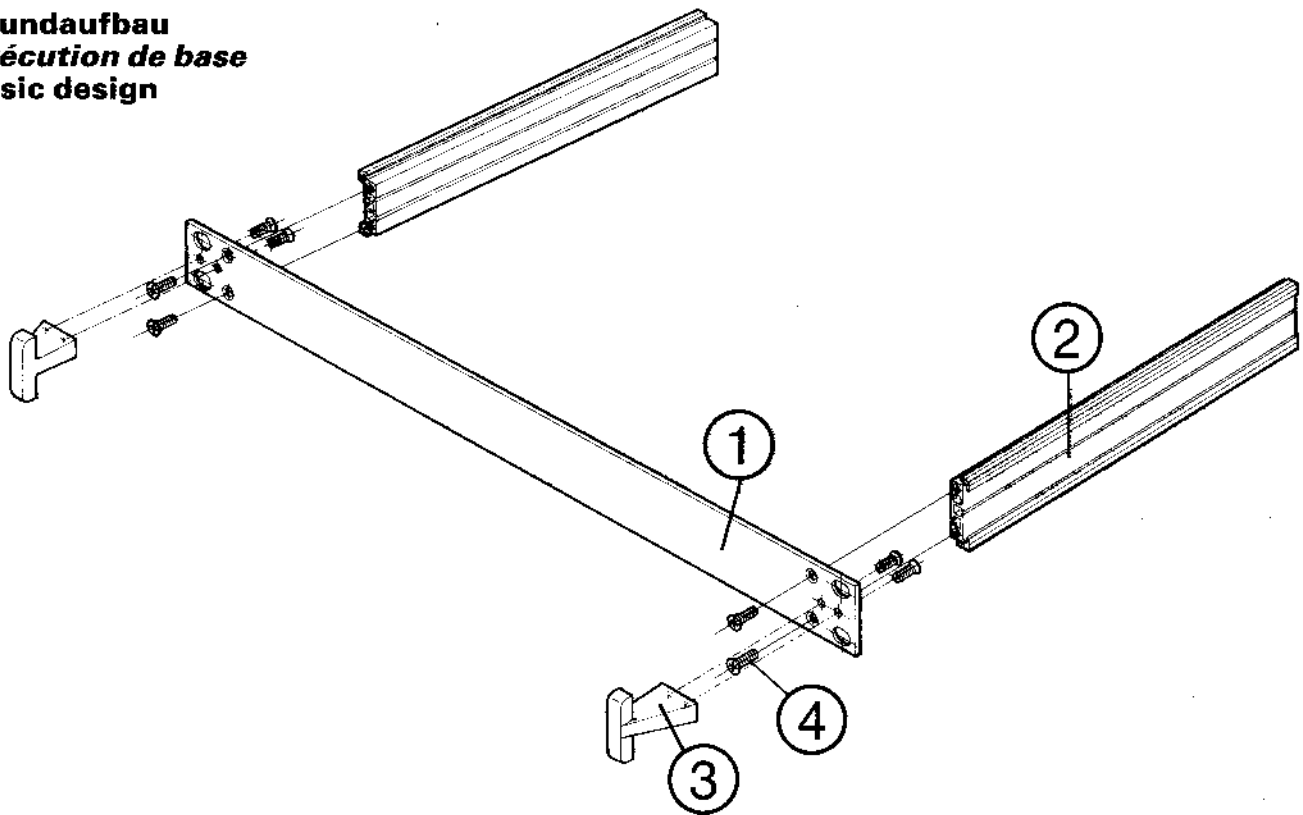


1. 19"-Frontplatte/*Plaque frontale 19"/19"* Front plate
2. Tiefenprofil/*Profilé de profondeur*/Depth section
3. Universalgriff/*Poignée universelle*/Universal handle
4. Senkschraube M4/*Vis fraisée M4*/sk screw M4

Montageanleitung / Instruction de montage / Assembly instructions


Grundausbauten für den Stahl-Einschub
Matériel de base pour l'habillage des tiroirs en tôle d'acier
Supplementary parts for steel sheet module

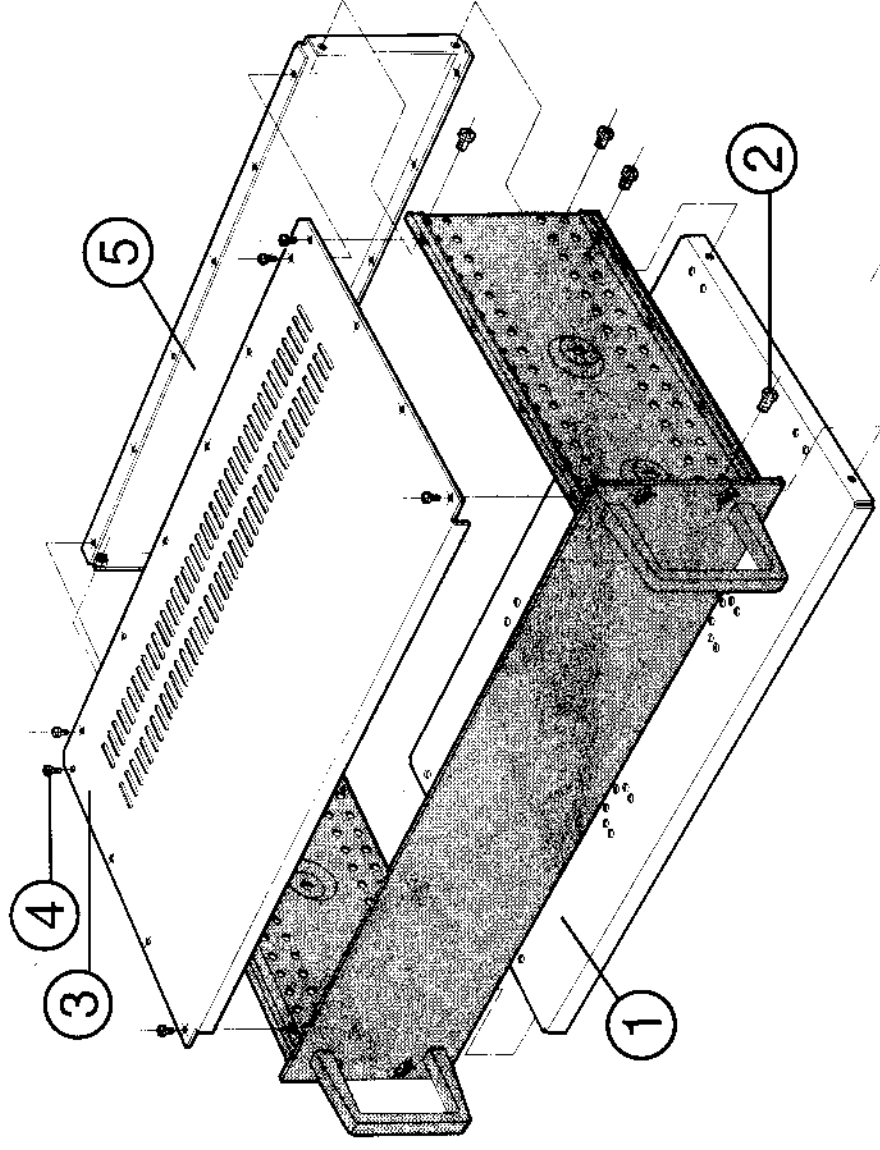

1. Montagewanne/Cuve de montage/Mounting chassis
2. Linsenschraube M4/Vis bombée cruciforme M4/Round head screw M4
3. Deck- und Bodenblech/Fond et couvercle/Top and bottom plates
4. Linsenschraube M3/Vis bombée cruciforme M3/Round head screw M3
5. Rückwand/Paroi arrière/Rear plate

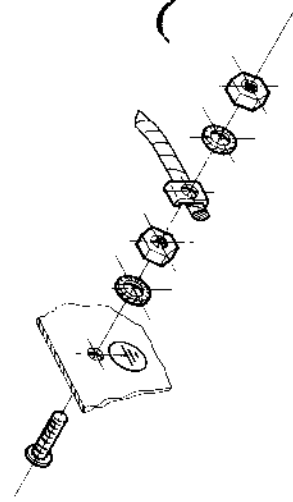


Schutzleiteranschluss *Kit de mise à la terre* Earthing terminal

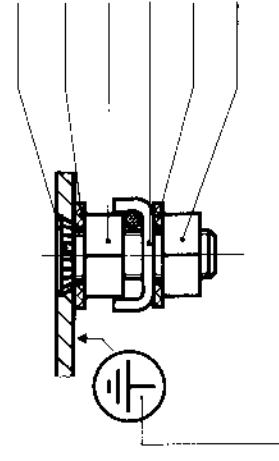


- Einpress-Gewindebolzen (PEM)/Goujon fileté matrice/Press-in threaded
Fächerscheibe/Rondelle à éventail/Serrated lock washer
Sechskantmutter/Ecrou à 6 pans/Hexagonal nut
Klemmbügel/Etrier de serrage/Clamp strap
Fächerscheibe/Rondelle à éventail/Serrated lock washer
Sechskantmutter/Ecrou à 6 pans/Hexagonal nut
Schutzleiter-Symbol/Symbole conducteur de protection/Earthing terminal symbol


Grundausbauten für den Aluminium-Einschub
Matériel de base pour l'habillage des tiroirs en aluminium
Supplementary parts for aluminium module

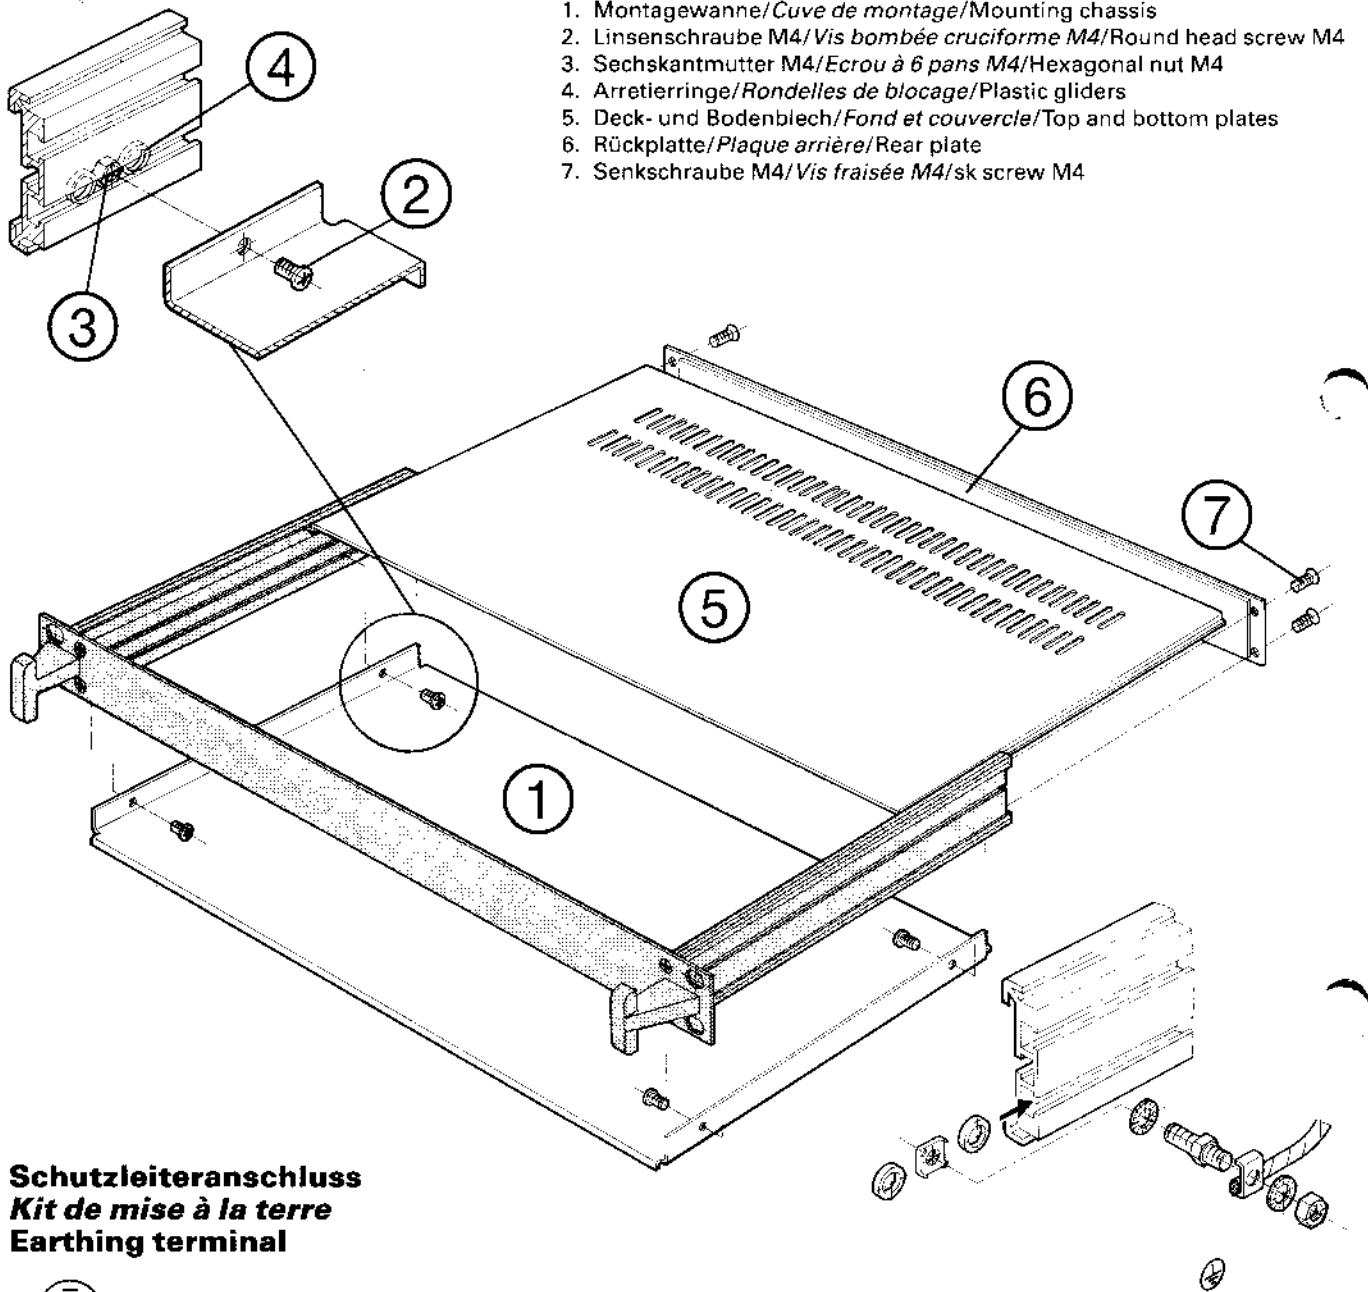


Schutzleiteranschluss
Kit de mise à la terre
Earthing terminal

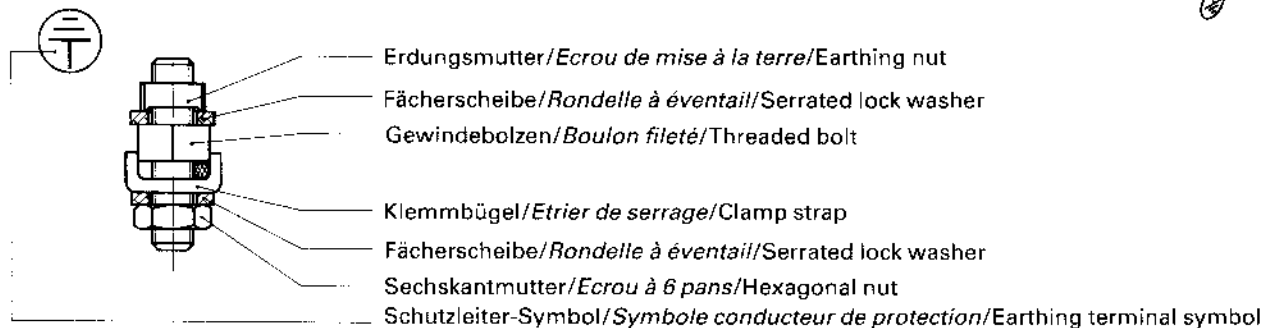

Grundausbauten für den Stahl-Einschub
Matériel de base pour l'habillage des tiroirs en tôle d'acier
Supplementary parts for steel sheet module

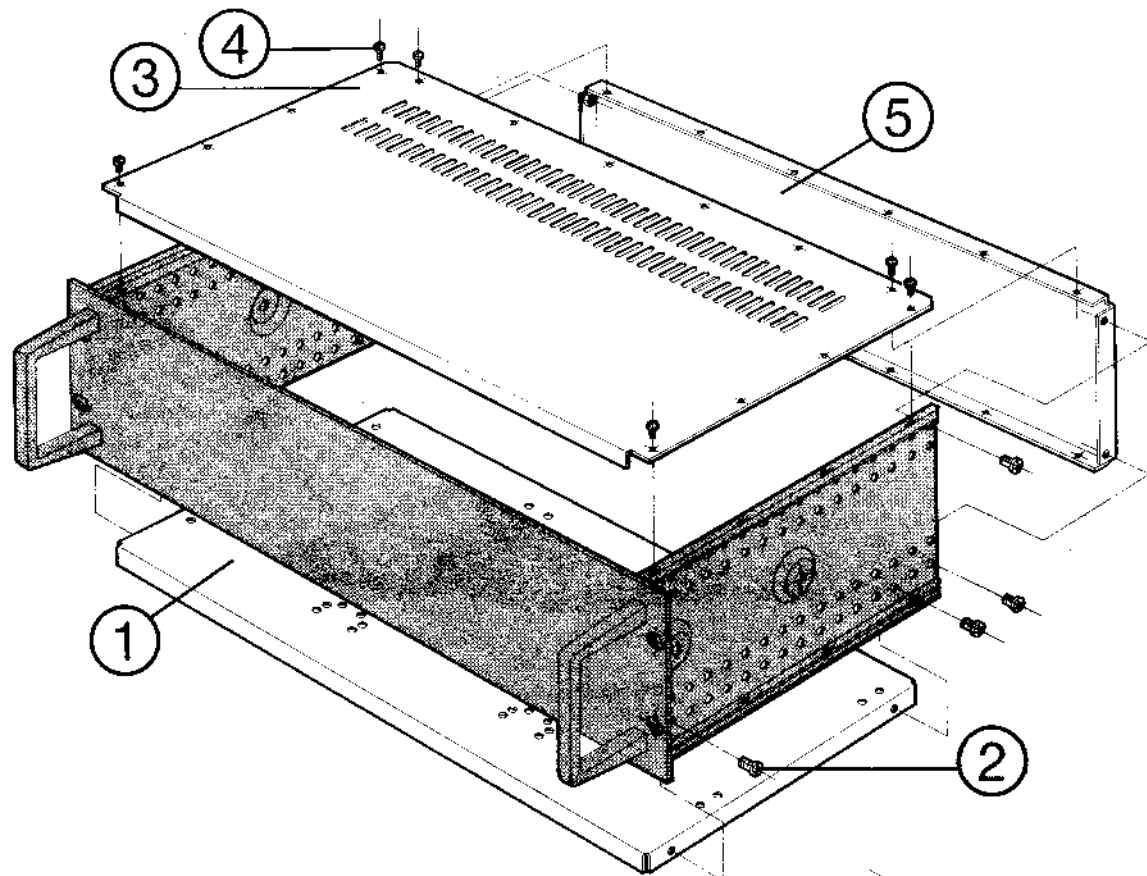

1. Montagewanne / *Cuve de montage* / Mounting chassis
2. Linsenschraube M4 / *Vis bombée cruciforme M4* / Round head screw M4
3. Deck- und Bodenblech / *Fond et couvercle* / Top and bottom plates
4. Linsenschraube M3 / *Vis bombée cruciforme M3* / Round head screw M3
5. Rückwand / *Paroi arrière* / Rear plate

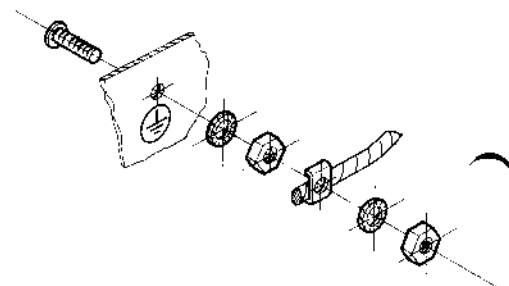

Schutzleiteranschluss
Kit de mise à la terre
Earthing terminal

